


Instrucciones para prender nuestros: Asadores, Hornos, Putxeras, y Ollas ferroviarias.

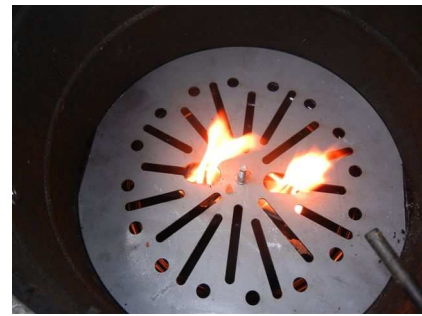

1° Introducimos la parrilla de carbón en el asador, horno o putxera, a la altura que creamos conveniente, dependiendo de lo que vayamos a cocinar.

2° Introducimos unos trozos de pastillas de encendido por los orificios destinados a tal fin.

3° Aplicamos una cerilla para prender las pastillas.



4° Añadimos el carbón de golpe, (entre 1,5kg. y 2kg.)

5° Abrimos los tiros inferiores en los modelos esmaltados.

6° Esperamos a que las llamas estén perfectamente avivadas, (color rojizo) por el efecto chimenea.

7° Incorporamos en el Asador o Putxera, el recipiente con el que vayamos a cocinar.

***fusionando tradición y tecnología.**

***la brasa de ayer con la rapidez de hoy.**

***potenciando el sabor de los alimentos que vamos a cocinar.**

***convértete en un chef, y sorprende a tus amigos.**

***así cualquiera “con los Asadores Victoria”**
